

## Anleitung zum Anbringen eines Rückenschutzes


Der Rückenschütze wird bei TO.mTO-Korsetts mit je 2 Ösen oben und unten in der Schnürung integriert. So bleibt er immer an seinem Platz und ist dennoch herausnehmbar.

An jedem Ende der Korsettschnürung befindet sich ein waagrecht verlaufendes Stück Schnur. Entweder befindet es sich sichtbar auf der Außenseite des Korsetts, oder weniger sichtbar auf der Innenseite des Korsetts. Dieser Querriegel verläuft später durch die Ösen des Rückenschutzes und fixiert diesen.

Um den Rückenschutz nachträglich anzubringen, legen Sie das Korsett bitte eng geschnürt vor sich. Stellen Sie fest, ob die Schnürung Ihres Korsetts jeweils am oberen und am unteren Ende auf der Außenseite mit einem X beginnt oder mit einem waagrecht verlaufenden Querriegel. Je nachdem verfahren Sie erst oben dann unten weiter wie folgt:


Bei einem X ist es ganz einfach:

- 1) Schneiden Sie den Knoten in der Schnur vollständig ab und veröden Sie die beiden frischen Enden vorsichtig mit einem Feuerzeug.
- 2) Legen Sie den Rückenschutz hinter die Schnürung des Korsetts.
- 3) Stecken Sie die beiden Schnurenden durch die entsprechende Öse im Rückenschutz.
- 4) Verknoten Sie die beiden Enden fest auf der Innenseite des Rückenschutzes

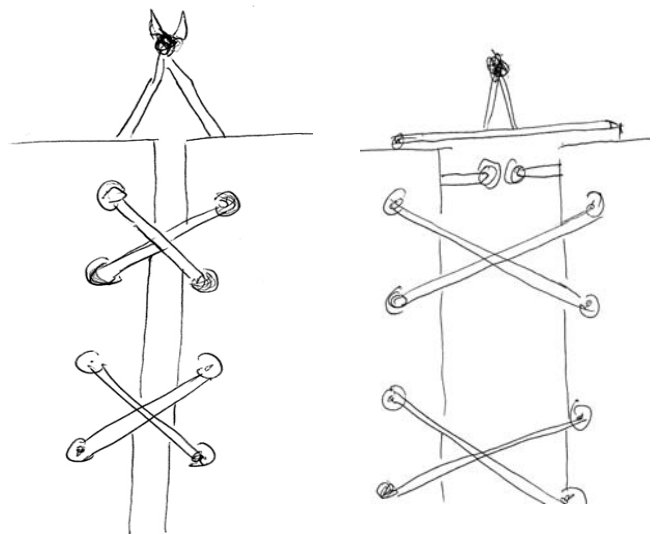

Einen Querriegel zu verarbeiten ist etwas komplizierter:

- 1) Schneiden Sie den Knoten in der Schnur vollständig ab und veröden Sie die beiden frischen Enden vorsichtig mit einem Feuerzeug.
- 2) Lösen Sie den Querriegel auf, indem Sie das lose Ende von oben aus der Öse ziehen. Nun fädeln Sie das andere lose Ende von innen durch die freie Öse, so dass ein symmetrisches Bild entsteht.
- 3) Legen Sie den Rückenschutz hinter die Schnürung des Korsetts.
- 4) Stecken Sie die beiden Schnurenden durch die entsprechende Öse im Rückenschutz.
- 5) Verknoten Sie die beiden Enden fest auf der Rückseite des Rückenschutzes

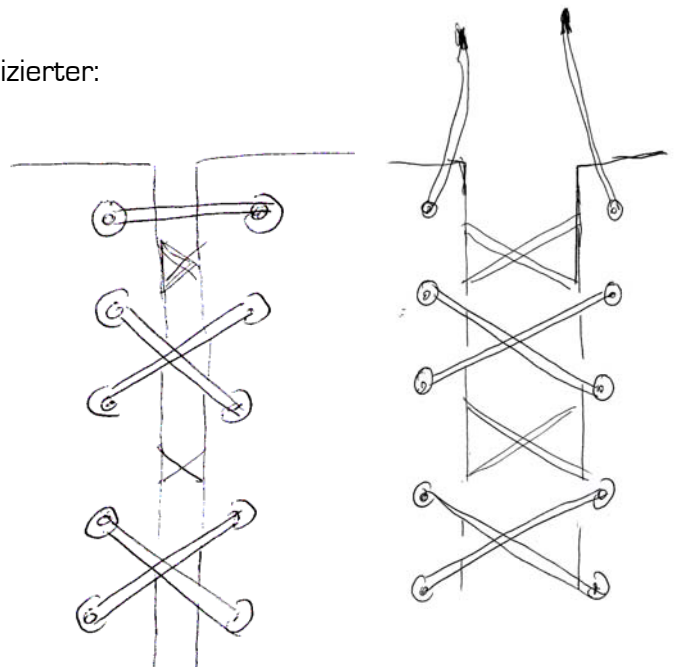

Sollte Sie der Knoten innen stören, können Sie auch ein Ende durch eine Öse auf die Rückseite und durch die andere Öse wieder nach vorne fädeln. Wenn Sie die Enden nun verknoten, liegt der Knoten zwischen Korsett und Rückenschutz.